



Mess- und
Regelarmaturen



wip-Flex Schnellmontagekoffer

- für Edelstahlwellrohr -

Nutzen Sie unser vielseitiges, optimiertes Schlagset,
das sich an Erfahrungen des Handwerks orientiert.

Realisieren Sie anspruchsvolle Projekte
mit einem Maximum an Qualität
bei einem Minimum an Zeit.



Investieren Sie mit Köpfchen in eine Verbindung die Maßstäbe setzt.

Bestehend aus:	1 x Schlaghammer	10 x Verschraubung 3/8"
	1 x Schlagmatrize DN16-DN12	10 x Verschraubung 1/2"
	1 x Schlagmatrize DN20-DN10	10 x Verschraubung 3/4"
	1 x Sortimentskoffer	10 x Verschraubung 1"




WIP Meß- und Regelarmaturen
Vertriebsgesellschaft mbH
An der Bahn 2
D - 22844 Norderstedt
Tel.: 040 - 53 53 53 0
Fax: 040 - 53 53 33 16
e-mail: wip-vertrieb@t-online.de

www.wip-vertrieb.de

überreicht durch:




Sechs Schritte um den Anschluss zu bekommen

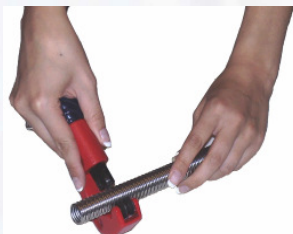


1. Schritt:

- Wellrohr mittels Rohrschneider kürzen.
- Achtung: Nicht in Schraubstock einspannen.

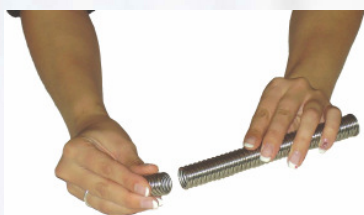


2. Schritt:

- Es ist auf saubere Schnitte zu achten.

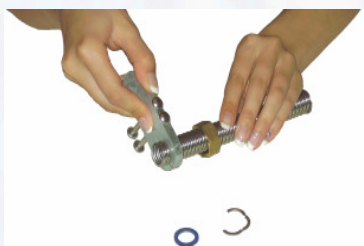


3. Schritt:

- Überwurfmutter über das Wellrohr schieben.
- Schlagmatrize mit dem Kragen zum Rohrende in das zweite Wellental einlegen.

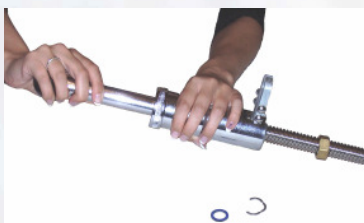


4. Schritt:

- Schlagmatrize in den Schlaghammer einlegen und mit kräftigen Schlägen das Wellrohr stauchen.

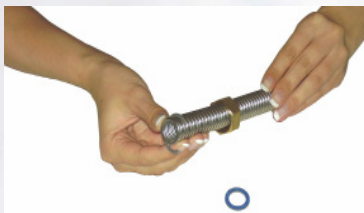

5. Schritt:

- Einlegering unmittelbar hinter dem Bördel in das Wellental einlegen und zusammendrücken.

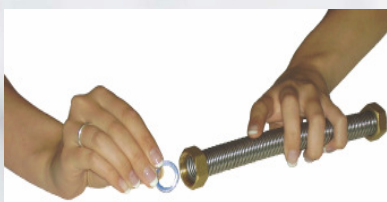

6. Schritt:

- Dichtung einlegen, fertig.